Sony Ericsson

Guía del usuario

Satio™

Experimente más. Descubra cómo.

Lea la *Información importante* antes de usar el teléfono. Llénelo de música y disfrútela. Comparta su vida en imágenes. ¿O por qué no conectarse y obtener las últimas actualizaciones? Su teléfono es la llave de acceso a un mundo más amplio. Y está a la vuelta de la esquina. Comience con esta Guía del usuario. Y conéctese con nosotros para obtener el panorama completo. Música, juegos, aplicaciones, actualizaciones, descargas, asistencia y más. Todo en un solo lugar: *www.sonyericsson.com/Satio*

No olvide actualizar el software del teléfono. Consulte *Actualizar el teléfono* en la página 5.

Descripción general del menú*

Mensajería

Internet

Cámara

Medios
Fotografía, Música, Video

Contactos

PlayNow™

Entretenimiento
Radio, TrackID™, Chat, Grabar sonido

Servicios de ubicación
Google Maps, Ubicación, Wisepilot

Calendario

Llamadas**

Organizador
Admin. de archivos, Mis aplicaciones, Reloj, RoadSync, Google, Buscar, Notas, Convertidor, Calculadora, Adobe PDF, Quickoffice, Ayuda

Ajustes

Personal
Perfiles, Temas, Modo de espera

Teléfono
Fecha y hora, Idioma, Pantalla, Descargar ajustes, Ajustes sensores, Introd. táctil, Accesorios, Ajustes aplicaciones, Admin. teléfono

Adm. aplicaciones
Aplic. instaladas, Arch. instalación, Ajustes instalación

Llamando
Llamada, Marcación rápida, Buzón de voz, Desvío llamadas, Restricción llam.

Conectividad
Red, Wi-Fi, Bluetooth, USB, Destinos, Admin. de conexión, Transfer. datos, Unidades remotas, Video compart., Ajustes admin.

* Algunos menús dependen del operador, de la red y de la suscripción.

** Puede usar la funcionalidad táctil para desplazarse por las fichas en los submenús. Para obtener más información, consulte *Navegación* en la página 11.

Inicio

Montaje

Antes de comenzar a usar el teléfono, debe insertar una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) y la batería.

Insertar la tarjeta SIM

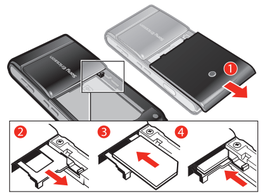

1 Retire la cubierta de la batería.
2 Tire y saque el soporte de la tarjeta SIM.
3 Ponga la tarjeta SIM en el soporte con los contactos dorados hacia abajo.
4 Empuje y vuelva a poner el soporte en su lugar.

Insertar la batería

1 Inserte la batería con el lado de la etiqueta hacia arriba y los conectores frente a frente.
2 Ponga la cubierta de la batería en su lugar.

Encender el teléfono

Encender el teléfono

1 Mantenga oprimida ⏻.

2 Ingrese el PIN de la tarjeta SIM, si se solicita, y seleccione **Aceptar**.
3 La primera vez que encienda el teléfono, siga las instrucciones para usar el asistente de configuración para obtener ajustes básicos y consejos útiles.

Ayuda

Puede buscar **Ayuda** en la mayoría de las aplicaciones en **Organizador** o puede acceder a la **Ayuda** desde una aplicación específica al seleccionar **Opciones**.

Acceder a la Ayuda general del teléfono

- Seleccione **Menú** > **Organizador** > **Ayuda**.

Ver la Ayuda cuando está en una aplicación

- Seleccione **Opciones** > **Ayuda**.

Actualizar el teléfono

Puede ver la versión del software del teléfono, el nombre del modelo del teléfono o actualizar el software desde un servidor.

Revisar si hay actualizaciones

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Admin. del teléfono** > **Actualiz. dispos.**.
2 Seleccione **Opciones** > **Buscar actualizaciones**.

Descripción general del teléfono

1 Tecla encender/apagar
2 Altavoz
3 Indicador de carga/mensaje
4 Sensor de proximidad
5 Altavoz
6 Cámara de videoconferencia
7 Sensor de brillo
8 Tecla de bloqueo
9 Pantalla
10 Conector para el cargador, manos libres y cable USB
11 Cubierta de la tarjeta de memoria
12 Tecla Llamar
13 Tecla menú principal
14 Tecla finalizar

15 Cámara principal
16 Flash de xenón
17 Teclas de volumen, zoom digital
18 Luz LED/Luz de apoyo AF
19 Indicador de grabación de video
20 Sensor de brillo de la cámara
21 Tecla de vista de la cámara
22 Tecla de modo de la cámara
23 Cubierta del lente de la cámara
24 Tecla de la cámara
25 Soporte para la correa

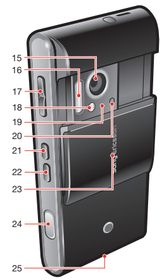

Cargar la batería

1 Conecte el cargador al teléfono. La batería demora aproximadamente 2,5 horas en cargarse por completo. Active la pantalla con un toque para ver el estado de carga.
2 Retire el cargador inclinando el enchufe hacia arriba.

Puede usar el teléfono mientras lo carga. Puede cargar la batería en cualquier momento y durante más de 2,5 horas o menos tiempo. Puede interrumpir la carga sin dañar la batería.

Tarjeta de memoria

Es posible que tenga que comprar una tarjeta de memoria por separado.

El teléfono admite tarjetas de memoria que agregan más espacio de almacenamiento al teléfono. La tarjeta de memoria también se puede usar con otros dispositivos compatibles.
Puede mover contenido entre la tarjeta de memoria y la memoria del teléfono.

Insertar o retirar una tarjeta de memoria



1 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
2 Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
3 Para retirar la tarjeta de memoria, oprima ⓘ y seleccione **Retirar tarjeta memoria** y luego oprima el borde de la tarjeta de memoria para liberarla y retirarla.

Escritura de texto

Puede escribir letras, números y caracteres especiales con el teclado en pantalla, el teclado alfanumérico o el reconocimiento de escritura a mano. Puede alternar entre estos métodos de escritura.

Iconos de escritura de texto

Es posible que los siguientes iconos aparezcan en la ventana de escritura de texto.

Iconos de estado

Los iconos de estado aparecen en la parte superior de la pantalla. Puede tocar los iconos de estado para ver más información o para cambiar los ajustes.

Batería totalmente cargada
Intensidad de la señal de la red
Mensajes en la bandeja de salida
GSM disponible
Llamada perdida
Manos libres conectado
Llamada desviada
Mensaje de texto recibido
Nuevo email recibido
Auricular insertado
GPS conectado
Alarma activada
Bluetooth™ conectado
Bloqueo del teclado activado
Transferencia de datos USB
Sincronización de datos
Modo de vuelo activado
Red Wi-Fi™ segura conectada

Red Wi-Fi™ conectada
3G disponible
HSDPA disponible
EGPRS disponible

Navegación

Se puede mover por los menús con la punta de los dedos o con un stylus. Toque una o dos veces un elemento para seleccionarlo o abrirlo. También puede alternar entre las aplicaciones en ejecución.

Acceder al menú principal

- Oprima la tecla del menú principal.

Bloquear o desbloquear teléfono

- Deslice la tecla de bloqueo.

Ver las aplicaciones en ejecución

1 Mantenga oprimida la tecla del menú principal.
2 Para cambiar a otra aplicación en ejecución, toquela.

Dejar aplicaciones ejecutándose en segundo plano aumenta el consumo de energía de la batería y se reduce su duración.

Finalizar una función

- En la mayoría de los casos, seleccione **Opciones** > **Salir**.

Eliminar elementos

- En la mayoría de las aplicaciones, para eliminar elementos como archivos, carpetas, mensajes o archivos de medios, seleccione un elemento y luego seleccione **Opciones** > **Eliminar**.

Modo de espera

Después de que haya encendido el teléfono e ingresado el PIN, en la pantalla aparecerá el nombre del operador de red. Esta vista se llama modo de espera. Ahora el teléfono está listo para usarse.

Volver al modo de espera

- Mantenga oprimida la tecla del menú principal y seleccione ⏻.

Para finalizar la aplicación actual y volver al modo de espera, oprima ⏻.

Tema de espera predeterminado

El tema de espera predeterminado proporciona cinco vistas distintas:

Vista favoritos
Vista favoritos
Vista inactiva
Vista de fotografías*
Vista de atajos

* El icono de la Vista de fotografías cambia según la última fotografía que tomó.

Estas cinco vistas sólo están disponibles para el tema de espera predeterminado.

Vista inactiva

Después de encender el teléfono, llega a la Vista inactiva. Puede acceder al reproductor de música en espera y a la barra táctil en la parte inferior de la pantalla. El reproductor de música en espera se activa cuando reproduce música en **Medios**. La barra táctil proporciona acceso rápido a cuatro aplicaciones:

Introducción de números: realice llamadas
Medios: vaya a Medios
Mensajería: envíe y reciba mensajes
Buscar: busque en el teléfono

Vista favoritos

La Vista favoritos proporciona acceso rápido a los contactos favoritos.

Agregar contactos a Favoritos

1 Toque .
2 Toque y seleccione los contactos que desea agregar.

Llamar a un contacto favorito

1 Toque .
2 Toque un contacto y seleccione **Llamar**.

Vista favoritos

La vista favoritos proporciona acceso rápido a los sitios Web favoritos. Puede agregar y eliminar favoritos.

Necesita los ajustes correctos de Internet para visitar los sitios Web. Para obtener información sobre costos, comuníquese con su proveedor de servicio.

Agregar favoritos

1 Toque .
2 Toque y seleccione el favorito que desea agregar.

Vista de fotografías

La Vista de fotografías proporciona acceso rápido a las 200 fotografías capturadas más recientemente. La fotografía más reciente se muestra en el centro de la pantalla. Todas las fotografías se reducen y luego se recortan a 360x360 píxeles.

Ajustar una fotografía como papel tapiz

1 Toque .
2 Toque una fotografía y seleccione **Config. como papel tapiz**.

Vista de atajos

La Vista de atajos proporciona una lista de atajos a distintas aplicaciones y favoritos. Puede personalizar los atajos que desea mostrar.

Cambiar los ajustes de los atajos

1 Toque .
2 Toque .
3 Seleccione un atajo y toque **Opciones** > **Cambiar**.
4 Cuando aparezca **Tipo de atajo:**, seleccione **Aplicación** o **Favorito**.
5 Toque dos veces un elemento.
6 Para guardar los ajustes, seleccione **Atrás**.

Toque para aceptar el texto de la ventana de escritura y cierre la vista del teclado en pantalla.
Toque para abrir el menú de opciones de escritura para cambiar, por ejemplo, el **Idioma de escritura** o para ver **Ayuda**
Toque para cambiar los caracteres a mayúsculas o minúsculas
Toque para mostrar números y símbolos
Toque para mover el cursor hacia la izquierda o la derecha
Toque para eliminar un carácter
Toque para ingresar un espacio
Toque para insertar un retorno de carro
Toque para cambiar a otro método de escritura: **Miniteclado QWERTY**, **QWERTY pant. completa**, **Teclado alfanumérico** o **Escritura a mano**
Al usar **Miniteclado QWERTY**, toque y mantenga oprimida para mover la ventana de escritura por la pantalla
Al usar el reconocimiento de escritura a mano, toque para abrir la tabla de símbolos
Al usar el reconocimiento de escritura a mano, toque para cambiar al modo de escritura de números
Toque para activar o desactivar los métodos de escritura predicitiva, para cambiar entre mayúsculas y minúsculas y para alternar entre los modos de letras y números

Aв Al usar el reconocimiento de escritura a mano, toque para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

Copiar y pegar texto

1 Toque para poner el cursor al principio del texto que desea seleccionar para copiar. Luego arrastre la punta del dedo o del stylus hasta el fin del texto.
2 Para copiar el texto seleccionado, toque ☰ y seleccione **Copiar**.
3 Para pegar el texto dentro del mismo campo de texto, mueva el cursor hasta el lugar donde desea insertar el texto, toque ☰ y seleccione **Pegar**.

Para pegar el texto en otro campo de texto, vaya hasta dicho campo de texto, mueva el cursor hasta el lugar donde desea insertar el texto y seleccione **Opciones** > **Pegar**.

Medios

Puede administrar archivos de medios de la memoria del teléfono o de la tarjeta de memoria. También puede administrar fotografías en álbumes en la Web.

Barra de visualización y barra táctil

Puede usar la barra de visualización y la barra táctil para navegar por las distintas vistas y administrar los archivos de medios.

- Barra de visualización: una barra que aparece en la parte superior de la pantalla después de seleccionar una aplicación en **Medios**. Con esta barra, puede navegar a la vista de reproducción, a diversas vistas de listas dentro de la misma aplicación o al menú principal de **Medios**.

- Barra táctil: una barra que está en la parte inferior de la pantalla donde puede administrar los archivos de medios o volver al nivel anterior.

Para obtener consejos acerca de un icono de las barras, toque y mantenga oprimido el icono.

Actualizar manualmente las bibliotecas de medios

- Toque en la barra táctil.

Las bibliotecas de medios se actualizan automáticamente cuando usa **Medios** por primera vez.

Ir a la vista de reproducción

- Toque en la parte superior de la pantalla.

Ver más comandos en la barra táctil

- Toque en la barra táctil.

Modo marcar

Puede marcar varios archivos y administrarlos en lotes.

Marcar archivos de medios

1 Cuando esté en la vista de lista o cuadrícula de los archivos, toque en la barra táctil.
2 Toque los archivos para resaltarlos y marcarlos.
3 Para salir del modo marcar, toque .

Fotografía

Puede ver, enviar y administrar fotografías en el teléfono. También puede editar y ordenar los álbumes de fotografías en línea.

Ver una fotografía en pantalla completa

1 Seleccione **Menú** > **Medios** > **Fotografía**.
2 Seleccione una opción de visualización y toque una miniatura para ver la fotografía.

3 Para ver la siguiente fotografía o la anterior, muévase a la izquierda o la derecha.

Editar una fotografía

1 Cuando vea una fotografía, toque > .
2 Seleccione **Opciones** y seleccione un elemento.

Etiquetas fotográficas

Puede administrar las fotografías fácilmente creando etiquetas para ellas.

Sólo se pueden etiquetar fotografías con EXIF.

Crear una etiqueta

1 Cuando vea una fotografía, toque > .
2 Toque , escriba un nombre nuevo y seleccione **Aceptar**.
3 Seleccione un icono de etiqueta.
4 Seleccione la etiqueta que creó para agregarla a la fotografía.

Etiquetar una fotografía

1 Cuando esté en la vista de reproducción o en el modo marcar, toque > .
2 Seleccione una etiqueta.

Música

Puede escuchar música, libros de audio, podcasts y sus grabaciones.

Controles de reproducción

Los siguientes controles de reproducción pueden aparecer en el reproductor de música y en el reproductor de video:

Pausa
Reproducir

Toque y mantenga oprimida para retroceder. Toque para ir a la pista o videoclip anterior.
Toque y mantenga oprimida para avanzar. Toque para ir a la siguiente pista o videoclip.

Controles de música adicionales

Los siguientes controles de música pueden aparecer en el reproductor de música:

SHUF Active aleatorio para reproducir las pistas de la lista de reproducción actual en orden aleatorio
SHUF Desactivar aleatorio
Repita todas las pistas de la lista de reproducción actual
Repita la pista actual varias veces
Desactivar la repetición de pistas

Reproducir música y otras pistas de audio

1 Seleccione **Menú** > **Medios** > **Música**.
2 Busque las pistas en **Artistas**, **Álbumes**, **Pistas**, **Listas de reproducción**, **Libros de audio**, **Podcasts** y **Mis grabaciones**.
3 Toque una pista.

Cambiar el volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Minimizar el reproductor de música

1 Cuando el reproductor de música esté abierto, toque .

Preflighted by Elanders PASSED FAILED

2 Para restaurar el reproductor de música en la pantalla, toque .

! puede aparecer como la portada del álbum de la pista actual.

Listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar su música. Puede agregar pistas y carpetas a una lista de reproducción. Pueden transcurrir algunos minutos antes de que el teléfono cree una lista de reproducción.

Crear una lista de reproducción

1 Seleccione **Menú** > **Medios** > **Música** > **Listas de reproducción**.
2 Toque **Nueva lista de reproducción**.
3 Escriba un nombre y seleccione **Aceptar**.
4 Para agregar pistas, seleccione, por ejemplo, en la barra de visualización y toque .
5 Seleccione las pistas que desea agregar a la lista de reproducción y toque .
6 Seleccione la lista de reproducción.

Video

Puede buscar y reproducir los videoclips guardados en el teléfono.

Reproducir un videoclip

1 Seleccione **Menú** > **Medios** > **Video**.
2 Seleccione una opción.
3 Toque un videoclip.

Transferir y manejar contenido

Puede transferir y manejar contenido como imágenes y música.

! No se le permite intercambiar ciertos materiales protegidos por derechos de autor.

Administrador de archivos

Puede usar **Admin. de archivos** en el teléfono para manejar el contenido guardado en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria. Si la memoria está llena, elimine algún contenido para generar espacio.

Enviar contenido a otro teléfono

Puede enviar contenido, por ejemplo, con **Mensajería** o con la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

PC Companion

PC Companion le permite:

- explorar contenido en el teléfono
- usar el teléfono como módem
- instalar software de PC que se usa para sincronizar, transferir y respaldar el contenido del teléfono

Para obtener más información, vaya a *www.sonyericsson.com/support*.

Instalar PC Companion

1 Conectar el teléfono a una PC mediante un cable USB compatible con el teléfono.
2 **Computadora:** Seleccione **Almacenam. masivo**.
3 **Computadora:** Espere hasta que la tarjeta de memoria del teléfono aparezca como un disco externo en *Microsoft® Windows® Explorer*.

4 **Computadora:** En el escritorio de la computadora, haga doble clic en el icono *Mi PC*.
5 **Computadora:** Para iniciar el instalador de PC Companion desde la tarjeta de memoria, haga doble clic en el icono que representa la tarjeta de memoria y haga doble clic en **Startme.exe** en la carpeta **pccompanion**.
6 **Computadora:** siga las instrucciones que aparecen.

Transferir archivos de medios

Puede usar Media Go™ para transferir archivos de medios desde CD o desde la computadora a la tarjeta de memoria del teléfono. El software para computadora Media Go™ y los controladores USB están disponibles para descargarlos desde *www.sonyericsson.com/support*.

Usar un cable USB

Puede conectar el teléfono a una computadora con un cable USB para sincronizar, transferir y respaldar el contenido del teléfono y para usar el teléfono como módem.

! Es posible que tenga que comprar un cable USB por separado.

Sistemas operativos requeridos

Necesita uno de estos sistemas operativos para usar el software para PC de Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 o superior

Antes de usar un cable USB

Use sólo un cable USB admitido por el teléfono. No retire el cable USB del teléfono ni de la computadora durante la transferencia, ya que se puede dañar la tarjeta de memoria o la memoria del teléfono.

Usar el almacenamiento masivo

1 Conecte el cable USB al teléfono y la computadora.
2 **Teléfono:** seleccione **Almacenam. masivo**.
3 **Computadora:** espere hasta que la tarjeta de memoria del teléfono aparezca como un disco externo en *Microsoft Windows Explorer*.
4 **Computadora:** en el escritorio de la computadora, haga doble clic en el icono *Mi PC*.
5 **Computadora:** para ver las carpetas de la tarjeta de memoria, haga doble clic en el icono que representa la tarjeta de memoria.
6 Copie y pegue el archivo, o arrástrelo y suéltelo en una carpeta de la computadora o en la tarjeta de memoria.

! No puede ver los archivos transferidos en el teléfono hasta que retire el cable USB del teléfono.

PlayNow™

Cuando selecciona **PlayNow™**, ingresa a la arena PlayNow™, donde puede descargar música, juegos, timbres, temas y papeles tapices. Puede ver previamente o escuchar el contenido antes de comprarlo y descargarlo en el teléfono.

! Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Para obtener funcionalidad extendida, también puede acceder a la tienda Web PlayNow™ arena en una computadora desde *www.playnow-arena.com*. Para obtener más información, vaya a *www.sonyericsson.com/support*.

Usar PlayNow™

1 Seleccione **Menú** > **PlayNow™**.

2 Navegue por PlayNow™ arena y siga las instrucciones para ver previamente y comprar contenido.

TrackID™

TrackID™ es un servicio de reconocimiento de música. Puede buscar el título, el nombre del artista y el nombre del álbum de una pista que está en reproducción a través de un altavoz.

Buscar información de una pista

- Cuando escucha una pista a través del altavoz, seleccione **Menú** > **Entretenimiento** > **TrackID™** > **Iniciar**.

Para obtener mejores resultados, use TrackID™ en un área silenciosa.

Recibirá una alarma vibrante cuando la grabación finalice o si falla.

Llamadas

Realizar y recibir llamadas

Debe encender el teléfono y estar dentro del alcance de una red.

La pantalla táctil se desactiva automáticamente durante las llamadas cuando pone el teléfono junto al oído.

Realizar una llamada

1 Seleccione para abrir el marcador y escriba el número de teléfono (con el código internacional de país y el código de área, si corresponde).
2 Oprima .

Puede llamar a números de sus contactos y de las listas de llamadas.

Finalizar una llamada

- Oprima .

Contestar una llamada

- Oprima .

Rechazar una llamada

- Oprima .

Ajustar el volumen del altavoz durante una llamada

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo 112 ó 911. Estos números normalmente pueden utilizarse para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, tenga o no insertada la tarjeta SIM, si está dentro del alcance de cobertura de una red.

! En algunos países, también se pueden utilizar otros números de emergencia. Por lo tanto, el operador de red puede haber guardado números de emergencia locales adicionales en la tarjeta SIM.

Lista de llamadas

Puede ver información acerca de las llamadas recientes.

Llamar a un número de la lista de llamadas

1 Oprima y seleccione una ficha.
2 Seleccione a un nombre o número y oprima .

Contactos

Puede guardar nombres, números de teléfono e información personal en **Contactos**. La información se puede guardar en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

Puede sincronizar los contactos con *Sony Ericsson PC Suite*.

Agregar un nuevo contacto

1 Seleccione **Menú** > **Contactos**.
2 Toque .
3 Agregue información del contacto. Para cerrar la ventana de escritura de texto, toque .
4 Seleccione **Listo**.

Ajustar los contactos predeterminados

- Seleccione **Menú** > **Contactos** > **Opciones** > **Ajustes** > **Contactos para mostrar**.

Copiar contactos entre la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM

1 Seleccione **Menú** > **Contactos**.
2 Seleccione un contacto y luego seleccione **Opciones** > **Marcar/desmarcar** > **Marcar**.
3 Para marcar más de un contacto, repita el paso 2.
4 Seleccione **Opciones** > **Copiar**.
5 Seleccione una opción.

! Cuando copia contactos desde la **Memoria del teléfono** a la **Memoria SIM**, en la tarjeta SIM sólo se guardará el nombre del contacto y el número de teléfono.

Buscar un contacto

- En el campo de búsqueda, escriba las primeras letras del nombre del contacto.

Usar la cámara

El teléfono tiene una cámara de 12,1 megapíxeles y una pantalla táctil 3.5 nHD con funciones de captura táctil, detección de rostro, detección de sonrisa, flash de Xenón y estabilizador de imagen.

Activar la cámara

- Abra la cubierta del lente de la cámara.

También puede activar la cámara al oprimir .

No tome fotografías cuando haya una fuente de luz intensa en el fondo. Use un soporte o el temporizador para evitar fotografías borrosas.

Visor

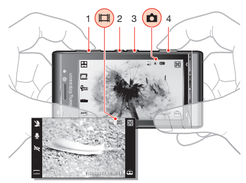

1 Acerca o alejar
2 Ver fotografías y videoclips
3 Alternar entre el modo de fotografía y el modo de video
4 Tomar fotografías/Grabar videoclips

Cerrar la cámara

- Cierre la cubierta del lente de la cámara.

Tomar una fotografía

1 Active la cámara.
2 Para usar el enfoque automático, oprima hasta la mitad . comienza a parpadear.

3 Cuando se vuelva verde, oprima completamente para tomar la fotografía. La fotografía se guarda en forma automática.

Para tomar la fotografía más rápido, puede omitir el paso 2 y oprimir completamente .

Grabar un videoclip

1 Active la cámara y oprima para cambiar al modo video.
2 Oprima completamente para comenzar a grabar.
3 Para detener la grabación, oprima completamente . El video se guarda en forma automática.

Otras funciones de la cámara

BestPic™ le ayuda a capturar un momento preciso. Puede tocar un punto en la pantalla para elegir dónde se debe enfocar la cámara. El estabilizador de imagen reduce el impacto de las vibraciones.

Cambiar los ajustes

- Active la cámara y toque .

Ver información acerca de un ajuste

- Toque un ajuste y toque .

Detección de rostro

Puede usar la detección de rostro para enfocar un rostro que está fuera del centro. La cámara detecta automáticamente un rostro, indicado por un marco blanco. El marco se torna verde cuando se bloquea el enfoque. El foco se ajusta en el rostro que está más cerca de la cámara.

Ajustar la detección de rostro

1 Active la cámara.

2 Toque .
3 Seleccione **Fotografía** > **Enfoque** > **Detección rostro**.

La detección de rostro no está disponible en las escenas Paisaje, Documento ni Paisaje a media luz.

Detección de sonrisa

La Detección de sonrisa es una tecnología que detecta la sonrisa de una persona y toma la fotografía en forma automática.

Usar la detección de sonrisa

1 Active la cámara.
2 Toque > .
3 Para iniciar la detección de sonrisa, oprima . parpadea en la parte superior izquierda del visor.
4 Cuando un rostro que está en el visor sonríe, deja de parpadear y la fotografía se toma en forma automática.

BestPic™

A menudo se usa BestPic™ para capturar objetos que se mueven rápido. Le permite capturar nueve fotografías en un intervalo corto de modo que pueda elegir la mejor. Puede ajustar la velocidad de BestPic™.

Tomar una fotografía con BestPic™

1 Active la cámara.
2 Toque > .
3 Para usar el enfoque automático, oprima hasta la mitad . comienza a parpadear.
4 Cuando se vuelva verde, oprima completamente . Aparecen nueve miniaturas en la parte inferior de la pantalla.
5 Toque una miniatura para ver la fotografía en el visor y luego vuelva a tocarla para marcarla. Toque para guardar las fotografías marcadas. Puede marcar y guardar más de una fotografía.

Panorámica

La función panorámica le ayuda a tomar fotografías panorámicas anchas en forma automática. Se toman tres fotografías en una secuencia y se conectan entre sí para formar una fotografía ancha sin interrupciones.

Tomar una fotografía panorámica

1 Active la cámara.
2 Toque > . En la parte superior de la pantalla aparece 1 2 3.
3 Para tomar la primera fotografía, oprima .
4 Para tomar la segunda fotografía, mueva la cámara hacia la izquierda o la derecha hasta que el indicador calce en 2 y se vuelva completamente verde. La fotografía se toma automáticamente y la dirección de la panorámica queda fijada.
5 Para tomar la tercera fotografía, mueva la cámara en la misma dirección de la toma anterior hasta que el indicador calce en 3 y se vuelva completamente verde. La fotografía se toma en forma automática.

Captura táctil

En el modo de captura táctil, puede tocar la pantalla para enfocar y tomar una fotografía. Un borde blanco en el visor indica el área que se puede tocar.

Tomar una fotografía en el modo de captura táctil

1 Active la cámara.
2 Toque > .
3 Toque dentro del borde blanco para seleccionar el punto de enfoque. Luego se toma una fotografía en forma automática.

! No toque el visor hasta que desee tomar una fotografía.

Estabilizador de imagen

El estabilizador de imagen compensa los pequeños movimientos de la mano para asegurar fotografías sin movimientos. Cuando activa esta función, en el visor aparece .

Activar el estabilizador de imagen

1 Active la cámara.
2 Toque .
3 Seleccione **Fotografía** > **Estabilizador imag.** > **Activar**.

! El estabilizador de imagen sólo está disponible cuando el flash está apagado.

Mensajería

Mensajes de texto y multimedia

Los mensajes pueden contener texto, imágenes, efectos de sonido y presentaciones. También puede crear y usar plantillas para los mensajes.
Al enviar mensajes, el teléfono selecciona automáticamente el método más adecuado (mensaje de texto o mensaje multimedia) para enviar el mensaje.

Crear y enviar un mensaje

1 Seleccione **Menú** > **Mensajería** > **Nuevo mensaje**.
2 Toque el campo **Para** y seleccione el nombre de un contacto de **Contactos**.
3 Toque **Aceptar**.
4 Toque el campo del texto y escríbalo.
5 Seleccione **Opciones** > **Agregar contenido** y agregue una imagen, videoclip y sonido, según desee.

6 Seleccione para enviar el mensaje.

Cuando ingrese manualmente los números de teléfono de varios destinatarios, use un punto y coma para separar sus números.

Internet

Iniciar el explorador de Internet

1 Seleccione **Menú** > **Internet**.
2 Toque y escriba una dirección Web.
3 Seleccione **Ir a**.

Servicios de ubicación

El teléfono tiene un receptor GPS que usa señales de satélite para calcular su posición. Puede obtener ayuda para encontrar el camino a su destino y guardar sus ubicaciones favoritas. Con la información de torres para teléfonos móviles de las cercanías, podrá ver su ubicación aproximada en el mapa.

Acceder a servicios de ubicación

- Seleccione **Menú** > **Servicios de ubicación** y seleccione una aplicación.

Usar GPS

Puede buscar su ubicación cuando tenga una vista despejada del cielo. Si no se encuentra su ubicación luego de algunos minutos, muévase a otra ubicación. Para ayudar en la búsqueda, quédese quieto y no cubra la antena GPS, la que está ubicada en parte superior derecha del teléfono.

! La primera vez que use el GPS, puede tardar hasta 10 minutos hasta de que se encuentre su ubicación.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1227-4521.1

Bloqueos

Bloqueo de tarjeta SIM

Este bloqueo sólo protege la suscripción. El teléfono funcionará con una tarjeta SIM nueva. Si el bloqueo está activado, tiene que ingresar un PIN.
El PIN2 se requiere para acceder a algunos servicios de red y la tarjeta SIM debe admitir dichos servicios.
Si ingresa el PIN incorrectamente tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloquea y tiene que ingresar la PUK (Clave de desbloqueo personal). Su operador de red le entrega el PIN, PIN2 y la PUK.

Desbloquear la tarjeta SIM

1 Cuando aparezca **PIN bloqueado. Introduzca PUK:**, ingrese el PUK y seleccione **Aceptar**.
2 Escriba un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Aceptar**.
3 Vuelva a escribir el nuevo PIN y seleccione **Aceptar**.

Activar el bloqueo de la tarjeta SIM

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Admin. del teléfono** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Solicitud de PIN** > **Activar**.
2 Ingrese el PIN y seleccione **Aceptar**.

Editar el PIN

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Admin. del teléfono** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **PIN**.
2 Siga las instrucciones para escribir una vez el PIN antiguo y el nuevo PIN dos veces.

Bloqueo del teléfono

Puede detener el uso no autorizado del teléfono. Cambie el código de bloqueo del teléfono (0000 en forma predeterminada) a cualquier código personal de cuatro a ocho dígitos.
Cuando la pantalla táctil y las teclas están bloqueadas, la pantalla táctil y las teclas están inactivas.

! Es importante que recuerde su nuevo código. Si lo olvida, debe llevar el teléfono con el minorista local de Sony Ericsson.

Activar el bloqueo del teléfono

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Admin. del teléfono** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Período bloq. auto. teléf.** > **Definido por usuario**.
2 Para bloquear automáticamente el teléfono cuando no lo use durante un período de tiempo definido, toque el campo de escritura de texto en **Bloquear después de (minutos):** e ingrese el tiempo de espera.
3 Ingrese el código de bloqueo del teléfono y seleccione **Aceptar**.
4 Para desbloquear el teléfono, deslice la tecla de bloqueo que está a un costado del teléfono y siga las instrucciones que aparecen.

Editar el código de bloqueo del teléfono

1 Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Admin. del teléfono** > **Seguridad** > **Teléfono y tarjeta SIM** > **Código de bloqueo**.
2 Siga las instrucciones para escribir una vez el código de bloqueo antiguo y el nuevo código de bloqueo dos veces.

Información legal

Teléfono Sony Ericsson Satio™ U1i/U1a

Esta Guía del usuario es publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa afiliada local, sin garantía alguna. Sony Ericsson Mobile Communications AB se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a esta guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario.
Todos los derechos reservados.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009
Número de publicación: 1227-4521.1
Su teléfono móvil puede descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, como por ejemplo timbres. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidos, entre otros, la restricción en conformidad con las leyes de derecho de autor vigentes. Usted, y no Sony Ericsson, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargue o reenvíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, asegúrese de contar con la licencia o autorización correspondiente para el uso destinado. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony Ericsson será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o contenido de un tercero.
Bluetooth es una marca comercial o una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. y el uso de dichas marcas por Sony Ericsson es bajo licencia.
El logotipo Liquid Identity (Identidad líquida), **Satio**, PlayNow, BestPic y TrackID son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.
TrackID™ está desarrollado por Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote y Gracenote Mobile MusicID son marcas comerciales o marcas registradas de Gracenote, Inc.
SyncML es una marca comercial o una marca registrada de Open Mobile Alliance, Ltd.
Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.
Media Go es una marca comercial o marca registrada de Sony Media Software and Services.
Wi-Fi es una marca comercial o una marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Google™ y Google Maps™ son marcas comerciales o marcas registradas de Google, Inc.
Ericsson es una marca comercial o marca registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Microsoft, Windows y Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
RoadSync es una marca comercial o una marca registrada de DataViz, Inc.
Quickoffice es una marca comercial o una marca registrada de Quickoffice, Inc.
Wisepilot es una marca comercial o una marca registrada de Appello Systems AB.
Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.
Otros productos y nombres de empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.
Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento.
Todas las imágenes son sólo para ilustración y es posible que no representen el teléfono real.

Preflighted by Elanders ☒ PASSED ☐ FAILED